


Votre HTC Desire™ 601

Insérer vos cartes micro SIM et microSD

IMPORTANT : UTILISEZ UNIQUEMENT UNE CARTE MICRO SIM.


L'insertion d'une carte SIM plus petite (telle qu'une carte nano SIM avec un adaptateur ou une carte SIM modifiée) peut endommager le logement de la carte ou faire en sorte que la carte n'entre pas correctement.

1

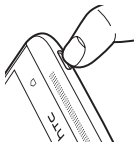


1. D'une main, tenez fermement votre téléphone avec le bord inférieur vers le haut la partie arrière vers vous.

Avec le pouce de votre autre main, appuyez sur le capot arrière. À partir de l'encoche (où se trouve le port USB), utilisez votre doigt pour ouvrir une petite ouverture sur le bord inférieur du téléphone. Continuez ensuite à lever le capot depuis la partie inférieure. Détachez lentement le capot du téléphone pour l'enlever.

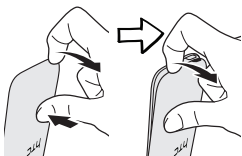


2




2. Assurez-vous de retirer la batterie avant d'insérer la carte micro SIM.


3

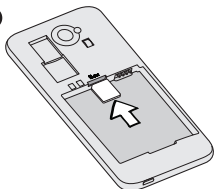


3. Avec les contacts dorés de votre carte micro SIM vers le bas et le coin tronqué vers l'intérieur, insérez la carte micro SIM dans le logement de carte SIM et poussez-la jusqu'à ce qu'elle se clique en place.



4. Avec les contacts dorés de votre carte microSD vers le haut, insérez la carte microSD dans le logement de carte de stockage et poussez-la jusqu'à ce qu'elle se clique en place.

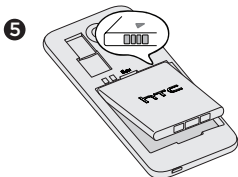

5. Réinsérez la batterie.

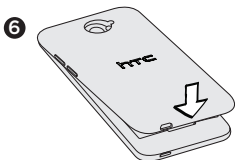

6. Pour remettre le capot arrière en place, alignez d'abord le téléphone sur la partie supérieure du capot arrière. Appuyez ensuite sur les côtés de la partie inférieure du capot arrière pour verrouiller le capot en place.

Remarque : Pour éviter d'endommager les boutons de VOLUME, n'appuyez pas sur les boutons lorsque vous remplacez le capot arrière.


Vous voulez des conseils pratiques sur la façon d'utiliser votre téléphone?

Consultez nos nombreux tutoriels depuis l'application **Conseils et aide** de votre téléphone. Vous pouvez également visiter le www.htc.com/support/ pour trouver des tutoriels, le manuel d'utilisation, des FAQ, les dernières nouvelles, et plus encore.

© 2013 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC et HTC Desire sont des marques commerciales de HTC Corporation. microSD est une marque commerciale de SD-3C, LLC. Tous les autres noms de compagnies, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

htc.com



91H0xxxx-xxM Rev.A